

11/07 259-05/00 072420 REV.1

BRITANIA



CAFETEIRA CP 36 INOX

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

www.britania.com.br
sac@britania.com.br

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Cafeteira *CP36 INOX* Britânia.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o aparelho se apresentar algum dano no cordão elétrico (6), no plugue (5) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponda à da etiqueta da cafeteira.
- O aparelho é fornecido com um plugue (5) aterrado. Certificar-se de que a tomada elétrica esteja bem aterrada.
- Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
- Não colocar a cafeteira sobre superfícies quentes ou ao lado do fogo para evitar danos.
- Retirar o plugue (5) da tomada elétrica antes de limpar a cafeteira ou quando não a estiver usando. Deixar a cafeteira esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-la.
- Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhar o cordão elétrico (6) nem o plugue (5) em água nem outros líquidos.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o cordão elétrico (6) pender de bordas de mesas ou balcões.
- Certificar-se de que o cordão elétrico (6) não toque a superfície quente da cafeteira.
- Algumas partes (componentes) da cafeteira se aquecem durante sua utilização, não tocá-las diretamente com as mãos. Pegar sempre pelas alças ou pegadores.

DICAS PARA UM CAFÉ MAIS SABOROSO

1. Uma cafeteira sempre limpa é essencial para se preparar um café saboroso. Limpar regularmente a cafeteira seguindo as instruções especificadas na seção "LIMPEZA e MANUTENÇÃO" deste Manual. Sempre usar água potável limpa para preparar o seu café.
2. Guardar o pó de café que será utilizado em um lugar fresco e seco. Depois de abrir um pacote de café, fechá-lo hermeticamente e conservá-lo na geladeira para preservar o seu aroma.
3. Para obter um café com sabor superior, comprar café em grãos e moê-los imediatamente antes do seu preparo.
4. Não reutilizar o pó, pois irá diminuir o sabor do café. Não é também recomendado reaquecer o café. O café terá seu melhor sabor logo após o seu preparo.
5. Limpar a cafeteira quando o excesso de extração produzir oleosidade. Pequenas gotas de óleo na superfície do café preto que acabou de ser passado provêm da extração do óleo contido no pó de café.
6. A oleosidade ocorre mais frequentemente com grãos que foram muito torrados.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

CUIDADO: Certificar-se de ter retirado o plugue (5) da cafeteira da tomada elétrica antes de limpá-la. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico (6), o plugue (5) nem o corpo do aparelho em água ou outros líquidos. Após cada utilização, certificar-se de que o plugue (5) foi retirado da tomada elétrica.

1. Após cada uso, limpar as partes removíveis com água quente e sabão.
2. Passar um pano macio, levemente umedecido, sobre a superfície externa da cafeteira para remover eventuais manchas.
3. Pequenas gotas de água poderão se formar na área acima do compartimento do filtro e pingar na base do aparelho durante o preparo do café. Para controlar o gotejamento, enxugar a área com um tecido limpo e seco depois de utilizar o aparelho.
4. Usar um tecido umedecido para limpar a placa de aquecimento (11). Nunca usar substâncias abrasivas para limpá-la.
5. Reinstalar todos os componentes e deixar a cafeteira pronta para a próxima utilização.

REMOÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS


1. Encher o reservatório (3) com água e uma substância anticalcária até o nível "MAX" (a proporção de água e substância anticalcária é de 4:1; para mais detalhes consultar as instruções para uso da substância anticalcária). Usar substâncias anticalcárias destinadas a uso doméstico. Poderá usar ácido cítrico, à venda em farmácias ou lojas de produtos de limpeza. Utilizar 100 partes de água para 3 de ácido cítrico.
2. Colocar a jarra (10) sobre a placa de aquecimento (11). Certificar-se de que o centro da jarra (10) coincida com o da unidade principal.
3. Ligar o botão Liga/Desliga (7). O indicador luminoso irá se acender (4). Após algum tempo a água começará a escorrer automaticamente.
4. Depois de ter passado o equivalente a uma xícara, desligar o botão Liga/Desliga (7) para interromper o funcionamento do aparelho.
5. Deixar a solução agir por aproximadamente 15 minutos. Em seguida, repetir os passos 3-5.
6. Ligar novamente o aparelho e deixá-lo funcionar até esvaziar completamente o reservatório (3).
7. Enxaguar o aparelho, fazendo-o funcionar com água pura pelo menos três vezes.

- Sempre desconectar segurando pelo plugue (5), nunca puxar pelo cordão elétrico (6).
- Não deixar a cafeteira funcionar sem água.
- Queimaduras poderão ocorrer se a tampa da cafeteira for retirada durante a preparação do café.
- Nunca usar a cafeteira se sua jarra (10) apresentar rachaduras ou se seu cabo estiver frouxo ou partido. Só usar a jarra (10) com este aparelho. Manuseá-la com cuidado, pois a jarra (10) é muito frágil.
- Nunca deixar a jarra (10) vazia sobre a placa de aquecimento (11), pois poderá rachar.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.
- Não usar a cafeteira ao ar livre.
- Não usar a cafeteira para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

CONHECENDO SUA CAFETEIRA

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Tampa superior | 7. Chave Liga/Desliga |
| 2. Filtro | 8. Colher dosadora |
| 3. Reservatório de água | 9. Alça |
| 4. Indicador luminoso | 10. Jarra de vidro |
| 5. Plugue | 11. Placa de aquecimento |
| 6. Cordão elétrico | 12. Tampa da jarra |

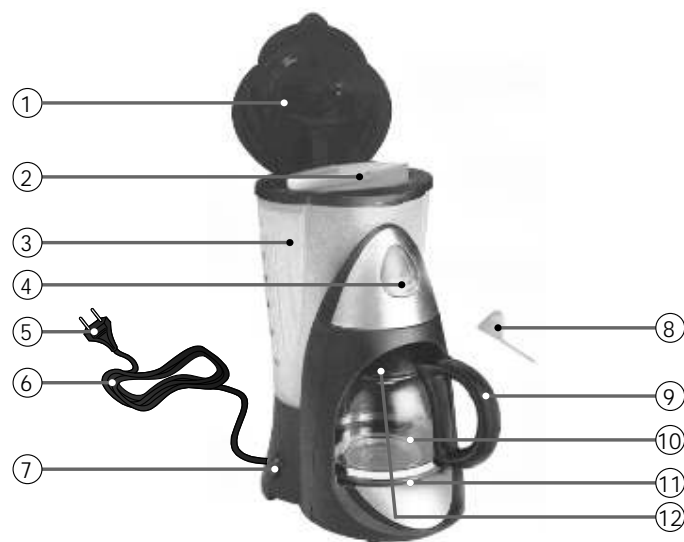

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Certificar-se de que todos os acessórios foram instalados e que o aparelho não esteja danificado. Encher o reservatório (3) com água até o nível MAX. Fazer a cafeteira funcionar várias vezes sem pó de café. Jogar em seguida a água fora. Limpar totalmente todos os componentes removíveis com água quente.

USANDO SUA CAFETEIRA

1. Abrir a tampa superior (1) e encher o reservatório (3) com água. O nível da água não deverá ultrapassar a marca MAX indicada pelo indicador de nível.
2. Colocar o filtro (2) ou um filtro descartável número 103 no compartimento para filtro.
3. Colocar o pó de café no filtro. Geralmente uma colher dosadora (8) de pó é suficiente para uma xícara de café, mas o usuário poderá variar esta quantidade segundo o gosto do usuário.
4. Em seguida, fechar a tampa superior (1).
5. Ajustar a jarra (10) horizontalmente sobre a placa de aquecimento (11).
6. Conectar o plugue (5) a tomada elétrica.

7. Ao acionar a chave Liga/Desliga (7), o indicador luminoso (4) irá se acender. O aparelho começará a funcionar. O processo poderá ser interrompido desligando-se o botão Liga/Desliga (7) a qualquer momento. O aparelho voltará a funcionar ligando-se o botão.

CUIDADO: para se reduzir o risco de queimaduras por vapor, tomar cuidado ao abrir a tampa (1) durante o funcionamento do aparelho.

Nota: O usuário poderá retirar a jarra (10) e servir o café a qualquer momento. O café deverá parar de escorrer automaticamente. Mas o tempo desta operação não poderá exceder 30 segundos.

8. O usuário poderá retirar a jarra (10) e servir café assim que a cafeteira terminar de fazer o café (mais ou menos um minuto depois do café parar de escorrer).

Nota: o volume de café obtido é menor do que o volume inicial de água, já que o pó de café absorve uma fração da água.

9. Se o processo tiver acabado e o usuário não desejar servir imediatamente o café, manter a chave (7) ligada. O café será mantido quente sobre a placa de aquecimento (11) até que a chave (7) tenha sido desligada. Para um café mais saboroso, servir imediatamente após seu preparo.

10. Sempre desligar a cafeteira e retirar seu plugue (5) da tomada elétrica quando não for usá-la.

Nota: Cuidado ao servir o café. Poderá se queimar, pois a temperatura do café recém-preparado é muito elevada.